



アースドリル工法による場所打杭施工要領図

1.アースドリル掘削機 杭芯合せ

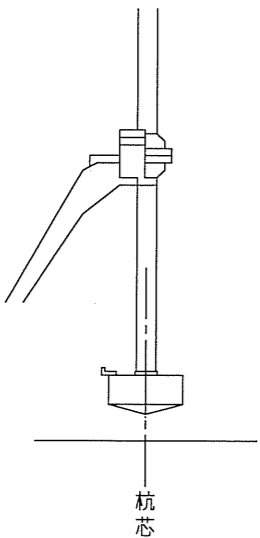


アースドリル掘削機を杭芯にセットし、掘削を始める

2.掘削

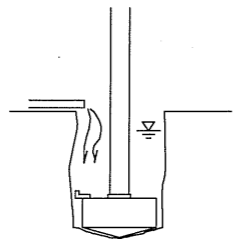


パイプ径より大きい土壌は、パイプ内を破砕して注ぎ、掘削の妨げを防止する

3.ケーシングパイプ 建て込み掘進

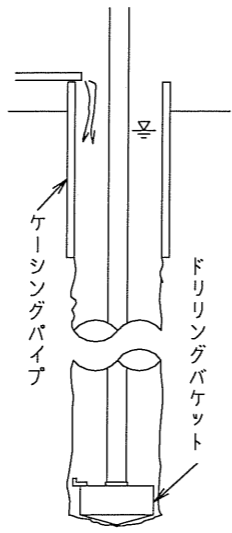


ケーシングパイプを建て込み掘進する

3.掘削完了検尺

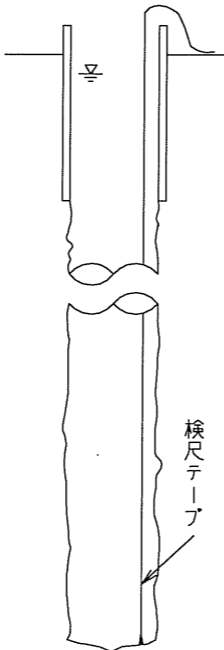


掘削完了後、掘削機を撤去し、掘削完了検尺を行う。掘削機を撤去する際は、掘削機を掘削機から取り外し、掘削機を掘削機から取り外す。


4.鉄筋建込 5.トレミーパイプセット 6.生コン打設

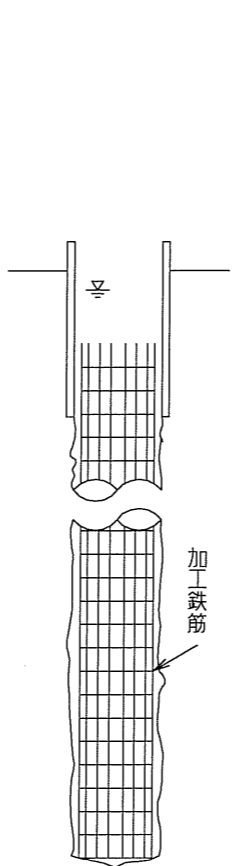

鉄筋を静かに孔内に設置する

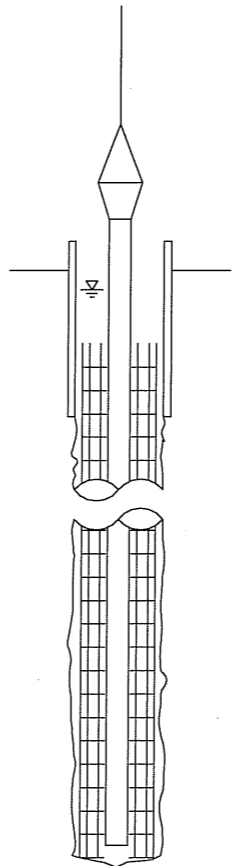


二次スライム処理

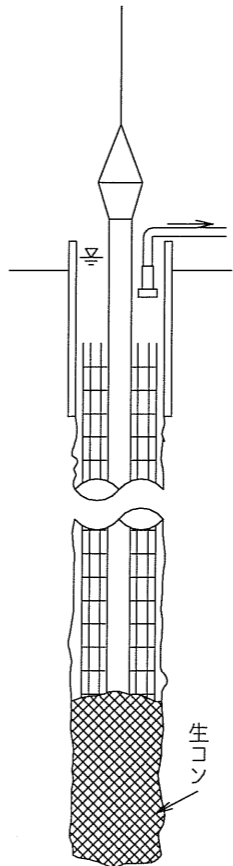


コンクリートを打設する

7.生コン打設

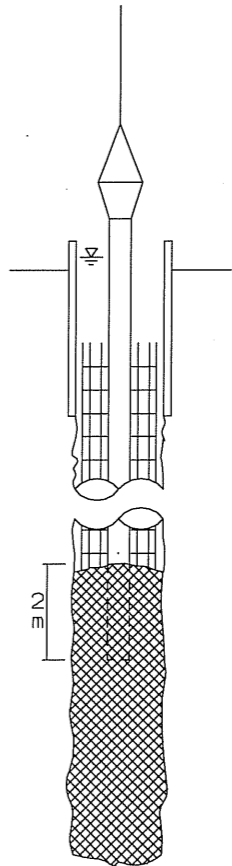

生コン打設中は、必ず2m以内でコンクリートを打設する

8.ピア完成

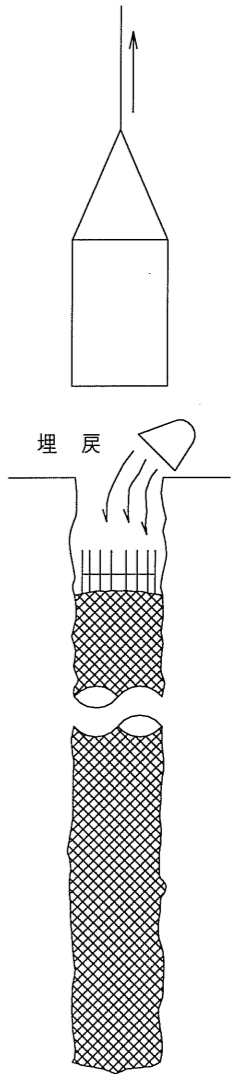

打設後、土質を引抜き、コンクリートを養生する