


MED工法による場所打杭施工要領図

- 1,杭心確認 2,表層ケーシング 3,軸部掘削 4,拡底掘削 5,スライム処理 6,鉄筋建込み 7,トレミー管セット 8,二次スライム 9,生コン打設 10,ピアー完成

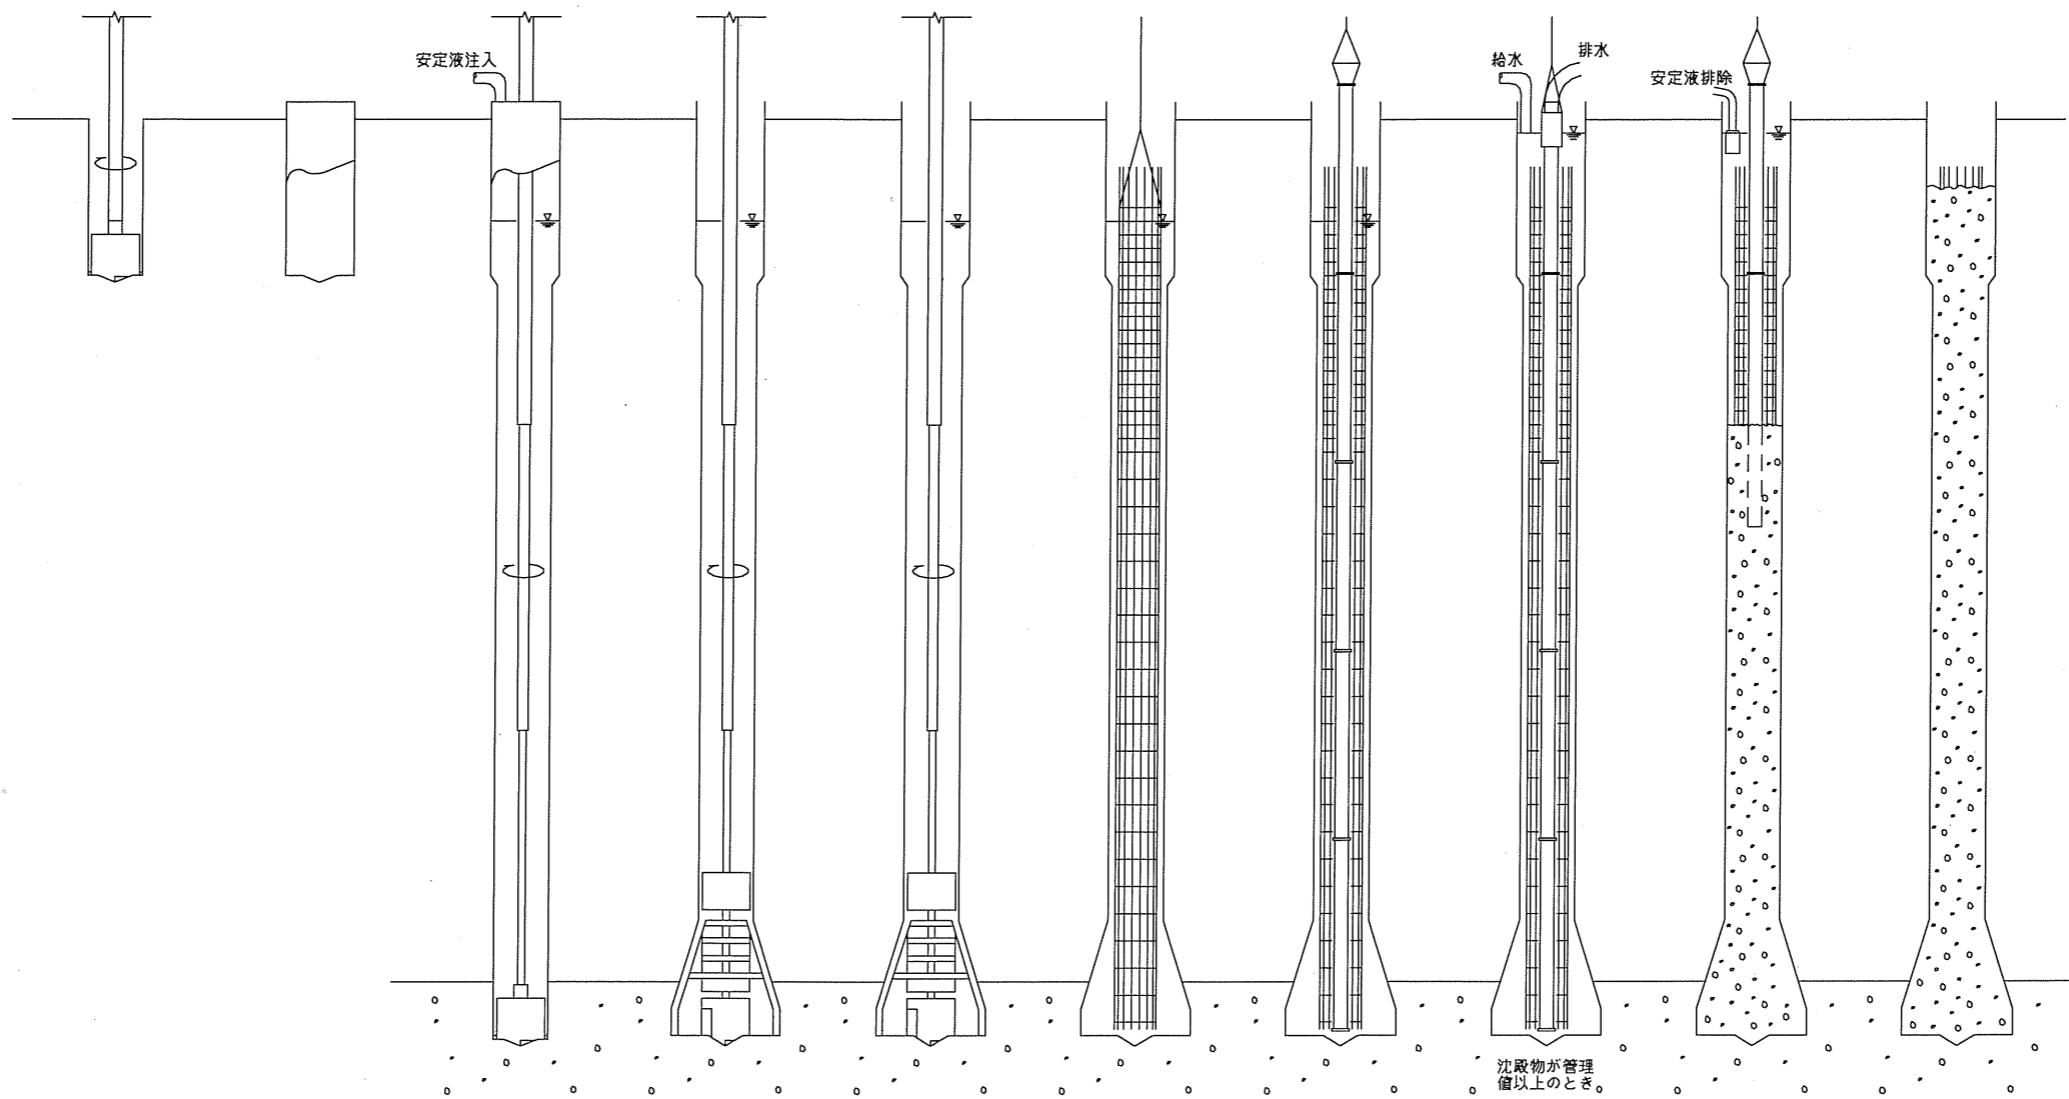

杭心確認
掘削機据付
先行掘削

表層ケーシング
建込み

軸部掘削

拡底部掘削
掘削深さ支持層
確認

孔底処理
スライム処理
孔壁測定

鉄筋建込み

トレミー管建込み

二次スライム処理

生コン打設

ケーシング引き
埋戻し

沈殿物が管理
値以上のとき